




1. שלושה מצבים הפעלה - מזיקה בלבד, רטט בלבד, מזיקה ורטט יחד.
2. שלושה מצבים ישיבה - להוציא על הרכטורום בשני צידי הכסא וקובע את הזווית המתאימה.
3. אנו זוויא שני הצדדים נמצאים באותה נקודת. וכמס את הרגלית פינה - מצב נדנדה משור את הרגלית החוצה - מצב כסא

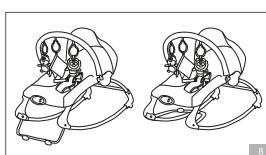


**5**

**ליקון המוצר:**  
 ליסוי המושב: ניתן להסרה בקלות-  
 ניתן לכבס בכיסה עידינה בלבד!



**3**

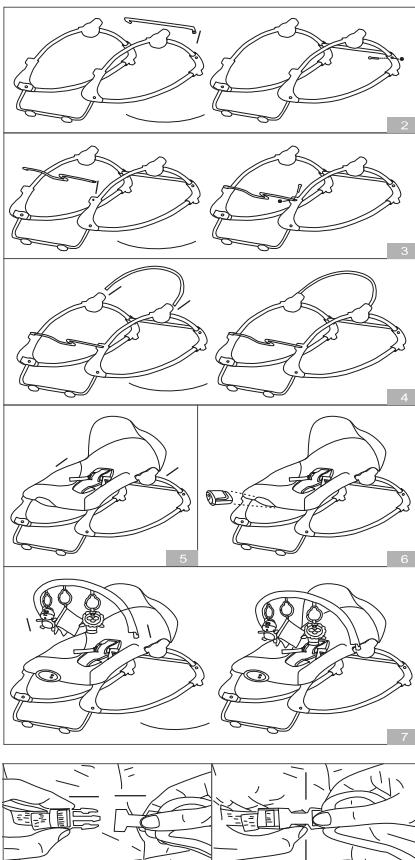

**2**

**1**

**הוראות הפעלה:**  
 מוצר זה מיועד לילדים מגיל 3-0.  
 מתאים לתינוקות עד 18 ק"ג בלבד!


נאנו היישב את ההוראות ושים אותם!  
 יש להרכיב את המוצר אך ורק לפ'י ובעזרת ההוראות  
 ההרכבה המצוופת!

**اذנות:**

1. אין להשיאר ילדים על הכסא ללא השגחת מבוגר.
2. אין להשתמש מכשור על משטח רך.
3. השתמשו תמיד ברצעונות לקשירת הידיים.
4. מפור זה אינו תחליף לול / מיטה ושבה עדיפות לא לשחות יותר  
 מ 2 שנות רציפות!!!
5. אין לנמוד או לקפוץ על המוצר!

**חלקים:**

1. סיליה עליונה ( 2 יח)
2. סיליה תחתונה ( 2 יח)
3. רוליל קדמת ( 1 יח)
4. רגליית אחורית( 1 יח)
5. מתאם קופסת מזיקה ( 1 יח)
6. מתאם משנית ( 1 יח)
7. קשת מזיקה ( 1 יח)
8. קופסת מזיקה ורטט ( 1 יח)
9. כסא בד לשינה ( 1 יח)
10. שקית ברגים ( 1 יח)



**הוראות הרכבה :**